

Kreisjugendring Haßberge
Promenade 5
97437 Haßfurt
www.kjr-has.de
Mail: info@kjr-has.de



Einweisung – Bungee-Run



Technische Beschreibung:

Der Bungee-Run hat die Außenmaße 3 m x 10 m und eine Höhe von 2,50 m. Zum Aufbau wird eine ebene Fläche von ca. 4 m x 12 m benötigt. Das Gewicht des Bungee-Runs beträgt ca. 230 kg. Der Stromanschluss erfolgt mit 220 V. (Gewicht mit Hänger: 720 kg, Stützlast des Anhängers 75 kg, 13poliger Stecker)

Transport:

Der Bungee-Run ist in einem Transportanhänger untergebracht. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 80 km/h. Der Entleiher benötigt einen PKW mit Anhängerkupplung.

Transporthinweise:

- Anhänger fest mit dem Fahrzeug verkuppeln
- Stromstecker am Fahrzeug anschließen
- Automatische Handbremssicherung (Kabel) über die Anhängerkupplung legen
- Stützrad hochdrehen und feststellen
- Darauf achten, dass die Stützen hochgestellt und gesichert sind, ebenso die schwarzen Keile in der Verankerung festsitzen
- Vor dem losfahren Bremse lösen

Hinweise zum Be- und Entladen:

- Sie benötigen wenigstens 4 kräftige Personen
- Anhängerstützen hinten herablassen, um ein Kippen des Anhängers zu vermeiden
- Stützrad herabdrehen (Gelenk muss einrasten)
- Handbremse anziehen
- An herabgelassener Rückwand Wagen herausfahren
- Wagen an gewünschte Position fahren
- Unterplane ausbreiten
- Bungee-Run auf Unterplane ausbreiten

Bei Regen und bei starkem Wind darf der Bungee-Run nicht eingesetzt werden.

Verleihbedingungen:

Wir verleihen den Bungee-Run zum Zwecke der Jugendarbeit im Landkreis Haßberge. Buchungsanfragen können über die KJR-Homepage im Bereich Verleih vorgenommen werden: www.kjr-has.de – Zu weiteren Fragen bzgl. des Verleihs können sie gerne unsere Mitarbeiterin Elvira Jungmann kontaktieren: info@kjr-has.de oder 09521/951687.


Aufbau:

1. Bitte prüfen Sie vor dem Aufbau, dass der Untergrund keine spitzen Gegenstände aufweist. Die beiliegende Plane muss unter dem Bungee-Run ausgebreitet werden. Nach dem Ausbreiten des Bungee-Run sind zunächst alle Reißverschlüsse zu verschließen (vier Stück, zwei an der hinteren Seite und zwei an den Seiten, jeweils in der Mitte).
2. Der Bungee-Run hat 2 Anschlussmöglichkeiten für das Gebläse (hinten (empfohlen) und hinten seitlich). Motor anschließen und gut befestigen, damit der Stutzen nicht abgehen kann. Binden Sie den anderen Luftschlauch zu. Das Stromkabel ist so zu verlegen, dass niemand darüber stolpern und versehentlich die Stromversorgung unterbrechen kann. Die Kabeltrommel ist ganz abzurollen, um eine Überhitzung zu vermeiden.
3. Der Bungee-Run ist an den Ecken grundsätzlich zu befestigen (z.B. Hauswand, Straßenlaternen, Heringe). Allerdings ohne dass sie an dem Bungee-Run scheuern. Im Hänger stehen dafür 6 Erdnägeln zur Verfügung.
4. Kinder erst auf den Bungee-Run lassen, wenn der Aufbau vollendet ist, d.h. alle Hohlkörper müssen vollständig aufgeblasen sein.
5. Für das problemlose an- und ausziehen der Schuhe empfiehlt sich das Aufstellen von Bänken vor dem Bungee-Run.

Wichtige Verhaltensregeln:

1. Die Kinder müssen unbedingt ihre Schuhe ausziehen!
2. Es dürfen keine Gegenstände mitgenommen werden (auch keine Getränke und kein Essen)! Brillen, Schmuck und alle kantigen Gegenstände müssen abgelegt werden.
3. Es dürfen immer nur zwei Kinder gleichzeitig auf dem Bungee-Run rennen! Dafür müssen sie jeweils einen Sicherheitsgurt anlegen.
4. Bei Stromausfall zunächst Ruhe bewahren und alle Kinder sofort vom Bungee-Run holen!
5. Der Bungee-Run ist ständig (also während der gesamten Zeit des Einsatzes) durch eine verantwortungsbewusste Personen (keine Kinder unter 16 Jahren!) zu betreuen!

Betrieb:

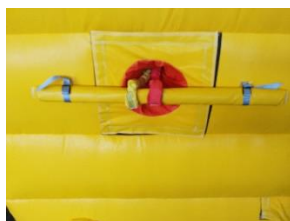

Bungee-Seile an Querstange befestigen. Querstange am Bungee-Run befestigen. Darauf achten, dass der Schlauch am Gebläse gerade zum Bungee-Run führt (nicht abgeknickt!). Entweder Erwachsenen- oder Kindergurt für den Bungee-Run benutzen. Mit Karabiner im Seil einhacken.

Abbau:

1. Beim Abbau ist unbedingt darauf zu achten, dass keine Kinder mehr auf dem Bungee-Run sind. Erst dann kann der Stecker gezogen werden. Das Gebläse nie abstellen, solange der Bungee-Run noch im Gebrauch ist!!
2. Der Bungee-Run ist im aufgeblasenen Zustand mit einem Besen auszufegen und bei nassem Zustand trocken und sauber zu wischen.
3. Damit die Luft schneller entweicht, sind die Reißverschlüsse und die Luftschläuche zu öffnen.
4. Mit Hilfe der folgenden Bilder den Bungee-Run nur im trockenen und ausgefegten Zustand zusammenlegen. Vom Einstieg her aufrollen und mit den Bändern sichern (Teppichreste unterlegen!).

Der Bungee-Run darf im nassen Zustand nicht abgegeben werden. Der Entleiher ist für eine trockene und saubere Rückbringung des Bungee-Run verantwortlich!



Bungee-Run zweimal falten! Breite vor dem Zusammenrollen 0,80 m!



2 Personen rollen und eine Person drückt die Luft aus dem Bungee-Run!



Bungee-Run mit zwei Gurten zusammenbinden und in den Packsack geben!



Der Bungee-Run muss **vorne** auf dem Rollwagen mit zwei Gurten befestigt werden! Das Gebläse und weitere Materialien sollen hinten am Geländer platziert werden!



Der Rollwagen muss mit einem Gurt an den beiden Befestigung fest im Wagen gesichert werden! Er darf sich nicht mehr bewegen! Die beiden Feststellbremsen der Räder müssen eingerastet werden!