

Einweisung - KJR-Hüpfburg



Technische Beschreibung:

Die KJR-Hüpfburg hat die Außenmaße 6,5 x 7,5 m und eine Höhe von ca. 5 m mit Dach. Zum Aufbau wird eine ebene Fläche von ca. 10 x 10 m benötigt. Der Stromanschluss erfolgt mit 220 V. (Gewicht Hüpfburg mit Anhänger: 840 kg, zulässige Stützlast am Auto max. 100 kg, 13-poliger Stecker)

Die Aufbauzeit für die Hüpfburg beträgt ca. 15 Minuten. Auf der rechten Rückseite der Hüpfburg befindet sich ein ca. 2 m langer Luftstutzen von ca. 18 cm Ø. Das Gebläse wird mit einem Spannrücken an diesem Schlauch befestigt. Beim Betrieb der Hüpfburg muss das Gebläse ständig laufen.

Transport:

Die KJR-Hüpfburg ist in einem Transportanhänger untergebracht mit einem Gesamtgewicht von 840 kg. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 80 km/h. Der Entleiher benötigt einen PKW mit Anhängerkupplung.

Transporthinweise:

- Anhänger fest mit dem Fahrzeug verkuppeln (es ist ein 13-poliger Stecker am Anhänger vorhanden, bei älteren Modellen bitte selbst um Überbrückung kümmern)
- Stromstecker am Fahrzeug anschließen
- Automatische Handbremssicherung (Kabel) über die Anhängerkupplung legen
- Stützrad hochdrehen und feststellen
- Darauf achten, dass die beiden Stützen hochgestellt und gesichert sind, ebenso die schwarzen Keile in der Verankerung festsitzen

Hinweise zum Be- und Entladen:

- Sie benötigen wenigstens 4 kräftige Personen
- Beide Anhängerstützen hinten herablassen, um ein Kippen des Anhängers zu vermeiden
- Stützrad herabdrehen (Gelenk muss einrasten)
- Handbremse anziehen
- An herabgelassener Rückwand Wagen mit Hilfe der Kurbel herablassen
- Wagen an gewünschte Position fahren
- Graue Unterplane ausbreiten
- Hüpfburg auf Unterplane ausbreiten

Bei Regen und starkem Wind darf die Hüpfburg nicht eingesetzt werden!!!

Sollte man von einem plötzlichen Regenschauer überrascht werden, ist als Nässechutz schnellstens die beiliegende Regenplane über die Hüpfburg zu ziehen (vorher Kinder runter, Strom abstellen). **Alles ist vor der Rückgabe zu trocknen!**

Verleihbedingungen:

Wir verleihen die KJR-Hüpfburg zum Zwecke der Jugendarbeit im Landkreis Haßberge. Aufgrund der Beschriftung des Sponsors Sparkasse Schweinfurt-Haßberge darf die KJR-Hüpfburg nur im Landkreis Haßberge und in Stadt und Landkreis Schweinfurt eingesetzt werden. Buchungsanfragen können nur über die KJR-Homepage im Bereich Verleih angenommen werden: www.kjr-has.de – Zu weiteren Fragen bzgl. des Verleihs können sie gerne unsere Mitarbeiterin Elvira Jungmann kontaktieren: verleih@kjr-has.de oder 09521/951687.

Aufbau:

1. Bitte vor dem Aufbau prüfen, dass der Untergrund keine spitzen Gegenstände aufweist. Bei Bedarf bitte vorher Untergrund kehren. Die beiliegende graue Plane muss unter der Hüpfburg ausgebreitet werden. Nach dem Ausbreiten der Hüpfburg sind zunächst alle Reißverschlüsse zu verschließen (1x Seitenwand links, 1x Seitenwand rechts, 1x Hinterseite links).
2. Die Hüpfburg hat **1** Anschlussmöglichkeit für das Gebläse (Rückseite, rechts). Motor anschließen und mittels eines Spangurtes gut befestigen, damit der Stutzen nicht abgehen kann. Das Stromkabel ist so zu verlegen, dass niemand darüber stolpern und versehentlich die Stromversorgung unterbrechen kann. Die Kabeltrommel ist ganz abzurollen, um eine Überhitzung zu vermeiden.
3. Die Hüpfburg ist an den Ecken grundsätzlich zu befestigen (z.B. Hauswand, Straßenlaternen, Verankerung mit Heringen). Allerdings ohne dass sie an der Hüpfburg scheuern. Im Hänger stehen dafür Seile und 6 Erdnägeln zur Verfügung.
4. Vor der Hüpfburg sind als Schutz die 3 blauen Matten auszulegen.
5. Kinder erst dann in die Hüpfburg lassen, wenn der Aufbau vollendet ist, d.h. alle Hohlkörper müssen vollständig aufgeblasen sein.
6. Für das problemlose an- und ausziehen der Schuhe empfiehlt sich das Aufstellen von Bänken vor der Burg (aber außerhalb der 3 blauen Matten).

Wichtige Verhaltensregeln:

1. Die Kinder müssen unbedingt für die Nutzung ihre Schuhe ausziehen!
2. Es dürfen keine Gegenstände in die Hüpfburg mitgenommen werden (auch keine Getränke und kein Essen)! Brillen, Schmuck und alle kantigen bzw. spitzen Gegenstände müssen abgelegt werden.
3. Nicht zu viele Kinder gleichzeitig auf die Hüpfburg lassen! Möglichst keine großen Alters- und Größenunterschiede zulassen! Die Hüpfburg ist für Kinder zwischen 5 und 12 Jahren geeignet. Nutzungsvorgabe: Gleichzeitig max. 12 Kinder zwischen 8 – 12 Jahren oder max. 14 Kinder unter 8 Jahren.
4. Beim Hüpfen müssen die Kinder Abstand zueinander halten und dürfen sich **nicht** an den Seitenwänden hochziehen. Gefährliche Bewegungen wie z.B. Saltos sind zu unterlassen!
5. Bei Stromausfall zunächst Ruhe bewahren und alle Kinder sofort aus der Hüpfburg holen!
6. Die Hüpfburg ist ständig (**also während der gesamten Zeit des Einsatzes**) durch verantwortungsbewusste Personen (keine Personen unter 16 Jahren) zu betreuen! **Der Einsatz und Betrieb der Hüpfburg liegen in der Verantwortung der Entleiher!**

Zu den Verhaltensregeln hängt ein Hinweisschild mit Piktogrammen im Anhänger!

Abbau:

1. Die KJR-Hüpfburg ist im aufgeblasenen Zustand mit einem Besen auszufegen. Bei Feuchtigkeit/Nässe ist sie zu trockenen und sauber zu wischen.
2. Beim Abbau ist unbedingt darauf zu achten, dass keine Kinder mehr im Inneren der Hüpfburg sind. Erst dann darf der Stecken gezogen werden. Das Gebläse nie abstellen, solange die Hüpfburg noch im Gebrauch ist!
3. Damit die Luft schneller entweicht, sind die 3 Reißverschlüsse zu öffnen. Der Luftschlauch wird vom Gebläse entfernt.
4. Mit Hilfe der folgenden Fotos die Hüpfburg nur im trockenen und ausgefegten Zustand zusammenlegen. Vom Einstieg her aufrollen und mit den Bändern sichern (Scheuerschutz bitte unter die Spanngurtschnallen unterlegen!).

Die KJR-Hüpfburg darf im nassen Zustand nicht abgebaut und zurückgegeben werden. Der Entleiher ist für eine trockene und saubere Rückgabe der Hüpfburg verantwortlich!

Zusammenfalten der Hüpfburg


1. Der erste Einschlag erfolgt von beiden Seiten genau bis zur Mitte der Hüpfburg.



2. Im nächsten Schritt nochmal genau zur gegenüberliegenden Seite falten.



3. Nun sollte es wie auf dem unteren Bild aussehen und die gefaltete Hüpfburg eine Breite von ca. 1,60 m haben. ACHTUNG: 1,60 m dürfen nicht überschritten werden, sonst passt die gerollte Plane nicht auf den Rollwagen und hängt über!

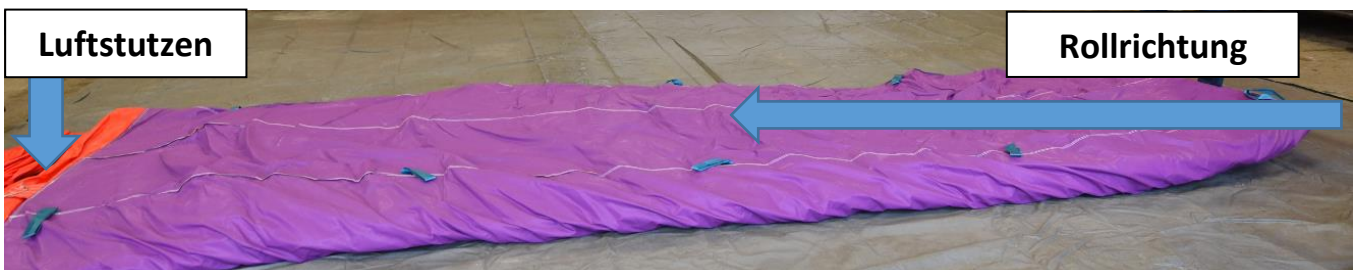

4. Die Hüpfburg ist jetzt Richtung Luftstutzen einzurollen! Tipp: zwei bis drei Personen in Rollrichtung auf der Hüpfburg ohne Schuhe vorauslaufen lassen, dann entweicht die restliche Luft und die Hüpfburg lässt sich einfacher rollen.

5. Die zusammengerollte Hüpfburg kommt jetzt auf den Wagen aus dem Anhänger.



6. Die gerollte Hüpfburg muss mit zwei Gurten festgezogen werden. Unter die Schnalle bitte den beiliegenden, schwarzen Schaumstoffscheuerschutz legen!



7. Zur gerollten Hüpfburg, das Gebläse und die graue Materialkiste auf den Wagen stellen. Anschließend das Seil in den vor den Anhänger bereitgestellten Wagen einhängen und mithilfe der Seilwinde/Kurbel in den Anhänger fahren. Im Anhänger den Wagen nochmal mit Gurten sichern. Zum Schluss die drei blauen Matten reinlegen/reinschieben.

